IRIS | Manual de Instruções

1. Antes de começar, certifique-se de que a corrente está desligada.

2. Faça o furo na parede de acordo com as dimensões da caixa de encastrar.
Diâmetro Furo – 60mm

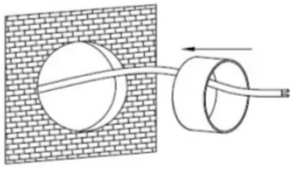

3. Encastre a caixa no orifício realizado.

4. Uma vez aplicado, faça os acabamentos em torno da caixa mantendo-a nivelada com a parede.

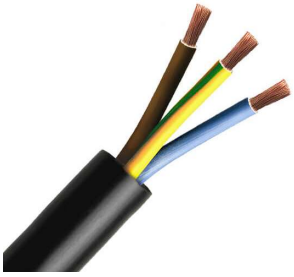

5. Faça as conexões elétricas conectando os fios correspondentes.
L – Fase (castanho)

N – Neutro (azul)

Terra – Verde/Amarelo

6. Coloque o aplique de parede na caixa embutida.

7. Ligue a alimentação e verifique se está a funcionar corretamente.

Não funciona?

Pode ser devido ao mau contato no conector, certifique-se de que todos os fios estão corretamente colocados no conector. (PASSO 5)

Se o problema persistir ou se precisar do nosso apoio em alguma questão, por favor contacte o nosso departamento pós-venda.
posvenda@megaluz.pt | 256 092 552