




1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!



2. Retire os parafusos laterais.

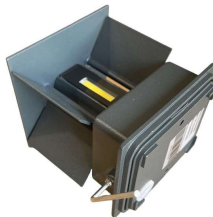

3. Retire a placa de fixação traseira e faça as marcações dos pontos de fixação na parede.




4. Faça as furações na parede nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas.

Em casos de aplicação no exterior não deverá realizar furações extra na placa de fixação. Se o fizer, por favor garanta que todos os pontos possíveis de entrada de água ficarão vedados.



5. Passe os fios da sua corrente elétrica pela borracha e fixe a placa traseira aparafusando-a nas buchas que colocou anteriormente.

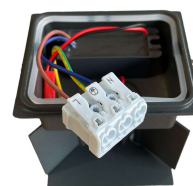

6. Faça as ligações elétricas no conector ligando os fios correspondentes.
L – Fase (castanho)
N – Neutro (azul)
Fio Terra (verde e amarelo)



7. Fixe o aplique na parede apertando novamente os parafusos de fixação lateral à placa traseira já instalada na parede.



8. Ajuste as patilhas de forma a obter o ângulo de abertura de luz que gostar mais.



9. Finalize a instalação encaixando a moldura exterior.

Importante!

Em casos de instalação no exterior, por favor certifique-se que a tampa traseira está bem fechada com a borracha vedante bem posicionada e não existem pontos possíveis de entrada de água como furações extra que tenha realizado. Caso tal se verifique, garanta que todos esses pontos ficarão bem vedados (utilizando silicone por exemplo.).

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 6)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.
posvenda@megaluz.pt | 256 092 552



10. Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

